Mode d'emploi et notice de montage
Système Downdraft

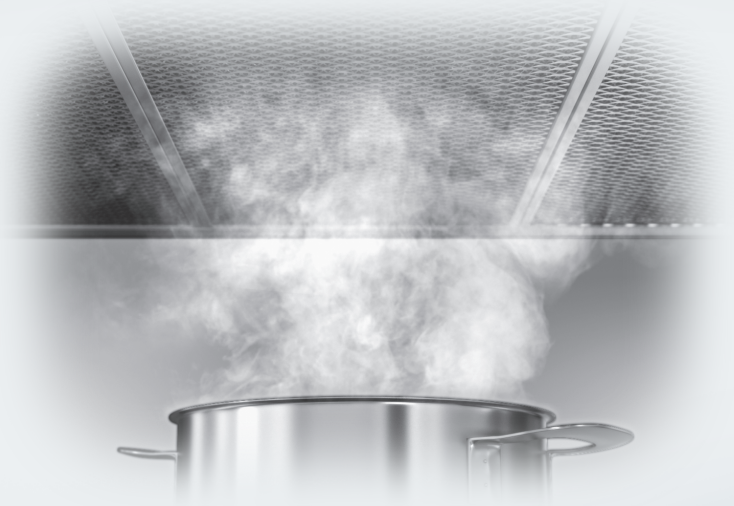

Lisez **impérativement** cette notice de montage et d'utilisation avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez tout dommage.

fr-BE

M.-Nr. 09 870 850

Contenu

Consignes de sécurité et mises en garde 3

Votre contribution à la protection de l'environnement 12

Fonctionnement de l'appareil 13

Schéma descriptif de la hotte 14

Commande 16
Sortir/rentrer le déflecteur, activer/désactiver le ventilateur 16
Sélection du niveau de puissance 16
Sélectionner l'arrêt différé 16
Activation/Désactivation de l'éclairage des zones de cuisson 16

Nettoyage et entretien 17
La carrosserie 17
Consignes particulières pour les surfaces en verre 17
Filtres à graisse et panneau d'aspiration périphérique 18
Filtre à charbon actif 20
Jeter les filtres à charbon actif 20

Montage 21
Avant le montage 21
Matériel de montage 21
Dimensions de l'appareil 22
Évacuation 28
Mode recyclage 28

Conduite d'évacuation 29

Branchement électrique 30

Service après-vente et garantie 31
Position de la plaque signalétique 31

Caractéristiques techniques 32

Cette hotte répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme peut cependant provoquer des dommages corporels et matériels.

Avant d'utiliser la hotte pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi. Vous y trouverez des instructions importantes concernant le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager la hotte. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des présentes consignes.

Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

▶ Cette hotte est réservée à un usage ménager dans un environnement de type domestique ou équivalent.

▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée à l'air libre.

▶ Utilisez uniquement la hotte pour réaliser des tâches ménagères, telles que l'aspiration et l'évacuation des vapeurs produites lors de la préparation de repas.
Tout autre type d'utilisation est interdit.

▶ Cette hotte n'est pas destinée à être utilisée par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes peuvent uniquement utiliser la hotte sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'elles sachent l'utiliser en toute sécurité. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Si vous avez des enfants

▶ Veillez à ce que les enfants âgés de moins de 8 ans se tiennent à distance de la hotte, sauf à exercer une surveillance constante.

▶ Les enfants âgés de 8 ans et plus sont uniquement autorisés à utiliser la hotte si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'employer correctement. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

▶ Les enfants ne peuvent pas nettoyer ou entretenir la hotte sans surveillance.

▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.

▶ Risque de suffocation ! En jouant, les enfants peuvent s'envelopper dans les emballages (par exemple, les films en plastique) ou les enfiler sur la tête et s'asphyxier. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent être lourds de conséquences pour l'utilisateur. Les travaux d'installation, ainsi que les interventions d'entretien et de réparation sont à confier exclusivement à des professionnels agréés par Miele.

▶ Tout dommage de la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que la hotte ne présente pas de dommages visibles. Ne mettez jamais une hotte endommagée en service.

▶ La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Cette condition de sécurité fondamentale doit être respectée. En cas de doute, faites contrôler votre installation par un électricien.

▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter tout dommage à l'appareil.
Comparez-les avant de la brancher. En cas de doute, consultez un électricien.

▶ Les prises multiples et les rallonges ne garantissent pas la sécurité requise (risque d'incendie). Ne branchez pas la hotte avec une prise multiple ou un rallonge.

Consignes de sécurité et mises en garde

▶ N'utilisez la hotte que lorsqu'elle est entièrement montée afin de garantir son bon fonctionnement.

▶ Cette hotte n'est pas destinée à une utilisation dans un emplacement mobile (par exemple, sur un bateau).

▶ Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement de la hotte.
Ouvrez la carrosserie en respectant les indications de montage et de nettoyage. N'ouvrez en aucun cas d'autres pièces de la carrosserie.

▶ La garantie ne s'applique que si les interventions sur la hotte sont exécutées par un réparateur agréé par Miele.

▶ Seule l'utilisation de pièces de rechange d'origine permet à Miele de garantir la satisfaction aux exigences de sécurité. Les pièces défectueuses doivent uniquement être remplacées que par de telles pièces.

▶ Un câble d'alimentation abîmé doit uniquement être remplacé par un technicien qualifié.

▶ En cas de travaux d'installation, d'entretien et de réparation, déconnectez impérativement la hotte du réseau électrique. La hotte est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

– les coupe-circuits de l’installation électrique sont coupés ; ou
– le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé ou
– la fiche est débranchée (s'il y en a une). Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais saisissez la fiche.

Fonctionnement simultané avec un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant

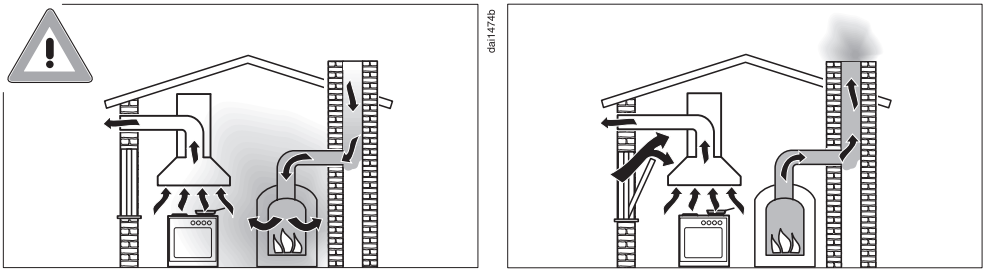

⚠ Risque d'intoxication lié aux gaz de combustion !
En cas de fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant installés dans la même pièce ou zone d'aération, la prudence est de rigueur.
Par appareils de chauffage dépendant de l'air ambiant, il faut entendre notamment les appareils de chauffage au gaz, au pétrole ou au charbon, les chauffe-eau (instantanés), les cuisinières à gaz ou encore les fours à gaz qui puisent l'air nécessaire à leur combustion dans la pièce où ils sont installés et dont les gaz de combustion sont évacués par une installation spéciale (par exemple, une cheminée).

La hotte aspire de l'air dans la cuisine et les pièces voisines. Ceci vaut pour
- les hottes à évacuation,
- les hottes à évacuation avec ventilateur externe et
- les hottes à recyclage avec kit de recyclage situé en dehors de la pièce.

Sans apport d'air suffisant, il y a une dépression. L'appareil de chauffage n'a alors pas suffisamment d'air pour la combustion. Celle-ci ne se fait dès lors pas correctement.
De dangereux gaz de combustion peuvent sortir de la cheminée ou de la hotte.
Il y a danger de mort !

Un fonctionnement simultané sans danger d'une hotte et d'un appareil dépendant de l'air ambiant est possible si une dépression de 4 Pa max. (0,04 mbar) est atteinte, ce qui évite un refoulement des gaz brûlés.

Cette dépression peut être obtenue si l'air nécessaire à la combustion peut circuler par des ouvertures, par exemple, dans les portes ou les fenêtres. Il faut veiller à ce que l'ouverture d'aération soit suffisamment grande. Un extracteur d'air seul n'assure en général pas une aération suffisante.

Il faut toujours tenir compte de la capacité totale de ventilation de l'habitation. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'une société de ramonage compétente.

Si la hotte est installée en mode recyclage, le fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant n'a aucune conséquence.

Utilisation appropriée

▶ Les flammes non recouvertes présentent un risque d'incendie !
Il est interdit de cuire avec une flamme non recouverte d'un récipient sous la hotte (flamber, griller, etc.). Lorsqu'elle est enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre ; il y a risque d'incendie en raison de la graisse qui est accumulée.

▶ L'eau condensée peut provoquer points de corrosion sur la hotte.
Enclenchez toujours la hotte lorsqu'une des zones de cuisson est utilisée. Vous évitez ainsi toute condensation d’eau.

▶ Si elles chauffent de façon excessive, les huiles ou les graisses peuvent s'enflammer et mettre le feu à la hotte.
Assurez une surveillance en cas de cuisson avec des casseroles, poêles ou friteuse contenant de l'huile ou des graisses. De même, vous devez contrôler en permanence les grillades réalisées sur des grils électriques.

▶ Les projections de graisses et autres salissures entravent le bon fonctionnement de la hotte.
N’utilisez jamais la hotte sans filtre à graisse pour garantir l’épuration des vapeurs.

▶ Un filtre saturé de graisse peut prendre feu.
Nettoyez ou changez les filtres régulièrement.

▶ Veuillez noter que la hotte risque de chauffer considérablement par la chaleur dégagée lors de la cuisson.
Ne touchez la carrosserie de la hotte et les filtres à graisse que lorsque la hotte a refroidi.

Montage conforme

▶ Lisez attentivement les instructions du fabricant de votre appareil de cuisson pour savoir si l'appareil peut être combiné avec une hotte.

▶ Il est interdit de monter la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.

Attention : cette hotte ne peut pas fonctionner en combinaison avec un plan de cuisson au gaz.

▶ Tenez compte des indications au chapitre "Montage" pour fixer la hotte.

▶ N'utilisez que des tubes ou flexibles en matériau non inflammable pour raccorder l'évacuation d'air. Ceux-ci sont disponibles auprès de votre distributeur spécialisé ou au service après-vente Miele.

▶ Ne raccordez l'évacuation de l'appareil ni à une cheminée d'évacuation de fumées ou de gaz en fonctionnement, ni à une cheminée servant à l'aération de pièces où sont installés des foyers.

▶ Si l'évacuation est prévue dans une cheminée non utilisée, respectez impérativement les prescriptions des autorités locales.

Nettoyage et entretien

▶ La vapeur d'un système de nettoyage à la vapeur peut humidifier les pièces sous tension de la hotte et provoquer un court-circuit. N'utilisez en aucun cas un système de nettoyage à la vapeur pour nettoyer la hotte.

Accessoires

▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Lorsque d'autres accessoires sont utilisés, les droits conférés par la garantie et/ou la responsabilité du fait du produit ne peuvent plus être invoqués.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Élimination de l'emballage de transport

L’emballage protège l’appareil contre les éventuels dommages en cours de transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d'après des critères écologiques, de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l'emballage permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l’emballage.

Élimination de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

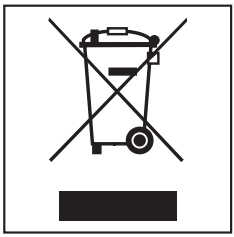

À la place, utilisez les centres de collecte de votre localité pour la restitution et le recyclage de vos anciens appareils électriques et électroniques.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué.

En fonction du modèle de votre hotte, les modes de fonctionnement suivants sont possibles :

Évacuation

La hotte aspire les vapeurs de cuisson. L'air passe alors par le panneau d'aspiration périphérique dans les filtres à graisse et est nettoyé à ce niveau. Ensuite il est guidé vers l'extérieur.

Mode recyclage

(en cas d'utilisation d'un set d'adaptation et d'un filtre à charbon actif comme accessoires en option)

L'air aspiré est filtré par le panneau d'aspiration périphérique et par les filtres à graisse et en plus par un filtre à charbon actif. L'air est ensuite redirigé dans la cuisine.

Schéma descriptif de la hotte

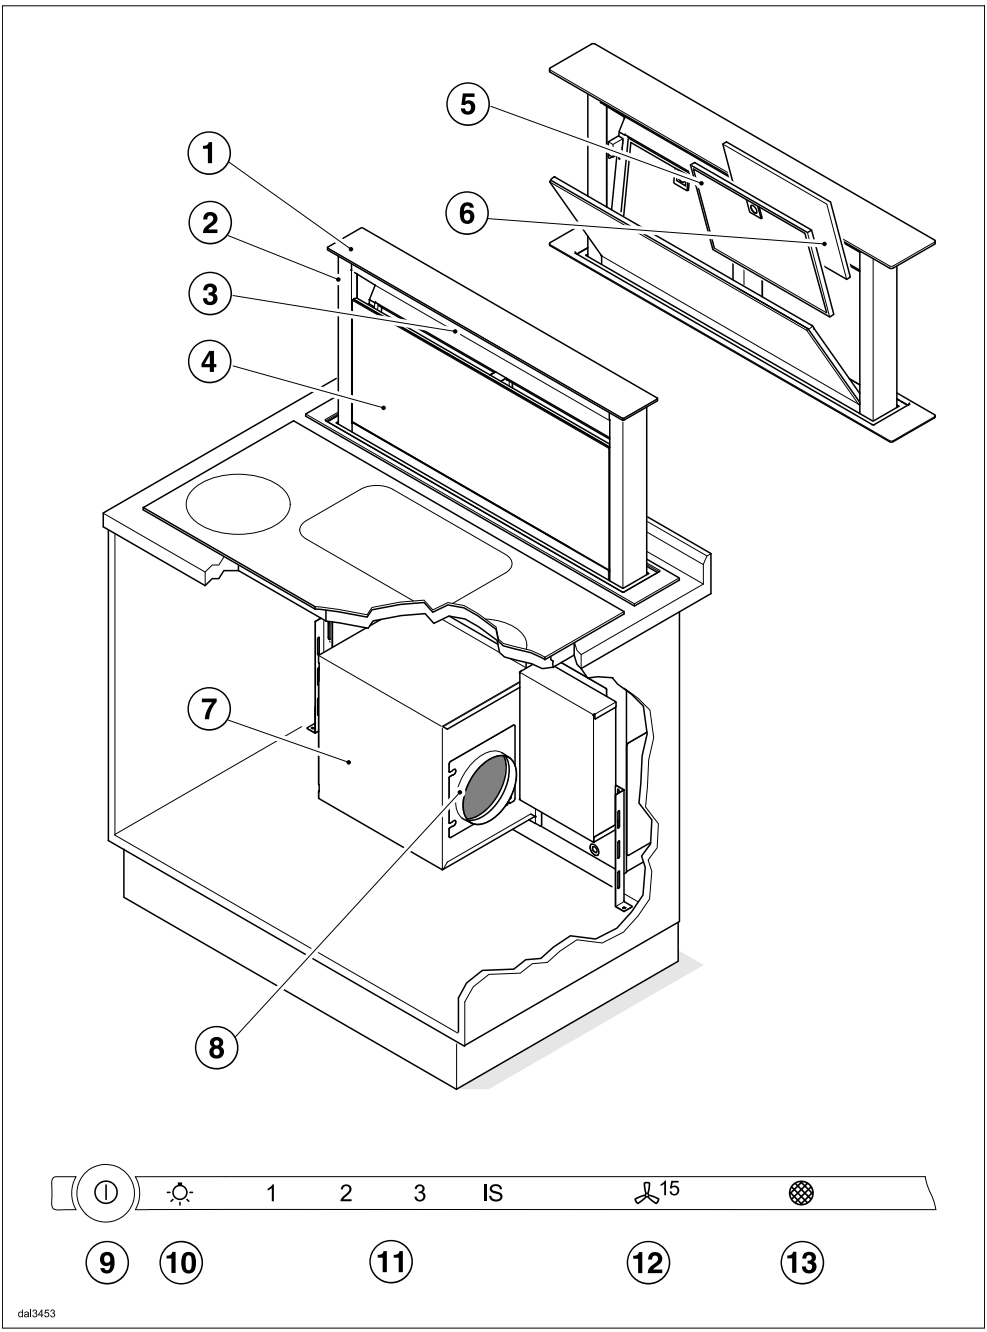

Schéma descriptif de la hotte

① Panneau de commande

② Déflecteur mobile

③ Éclairage des zones de cuisson

④ Panneau d'aspiration périphérique

⑤ Filtre à graisses

⑥ Filtre à charbon actif
Accessoires en option pour le fonctionnement en mode recyclage

⑦ Unité de ventilation

⑧ Raccord d'évacuation

⑨ Touche Marche/Arrêt pour le déflecteur mobile et le ventilateur

⑩ Touche d'éclairage des zones de cuisson

⑪ Touches de sélection de la puissance d'aspiration

⑫ Touche de poursuite du fonctionnement

⑬ Touche de durée de fonctionnement

Sortir/rentrer le déflecteur, activer/désactiver le ventilateur

■ Effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻.

Le déflecteur sort. Le ventilateur se met au niveau **2**, l'éclairage des zones de cuisson s'allume avec une intensité de 70 %.

■ Pour arrêter le ventilateur, effleurez brièvement la touche de marche/arrêt ⏻.

■ Le ventilateur se remet en marche lorsque vous effleurez brièvement un des niveaux d'aspiration.

■ Appuyez plus longtemps sur la touche Marche/Arrêt ⏻ pour rentrer le déflecteur.

Sélection du niveau de puissance

En cas de dégagement léger voire prononcé des vapeurs et d'odeur, vous pouvez sélectionner les niveaux de puissance **1** à **3**.

Si vous rissolez ou cuisez des aliments qui dégagent une forte odeur, vous pouvez enclencher le niveau intensif **IS**.

■ Sélectionnez le niveau d'aspiration souhaité à l'aide des touches sensitives **1** à **IS**.

Repasser le niveau intensif

Après 5 minutes, le ventilateur repasse automatiquement au niveau **3**.

Sélectionner l'arrêt différé

Il est recommandé de continuer à faire fonctionner l'appareil quelques minutes après la cuisson. Cela permet d'éliminer les odeurs de cuisine.
La fonction arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du moteur après 15 minutes.

■ Après la cuisson, appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement **15** lorsque le ventilateur fonctionne.

Le ventilateur s'arrête après 15 minutes, le déflecteur reste ouvert.

■ Si vous effleurez à nouveau la touche de poursuite du fonctionnement **15**, le ventilateur continue de fonctionner.

Activation/Désactivation de l'éclairage des zones de cuisson

■ L'éclairage des zones de cuisson s'allume et s'éteint lorsque le déflecteur sort et rentre.
L'éclairage des zones de cuisson s'allume avec une intensité de 70 %.

■ Effleurez la touche ☼ pour une intensité d'éclairage de 100 %.

■ Effleurez à nouveau pour éteindre l'éclairage.

La carrosserie

Informations générales

Les surfaces et le panneau de commande sont sensibles aux rayures et entailles.
Nous vous recommandons par conséquent de respecter scrupuleusement les conseils de nettoyage ci-dessous.

- Utilisez uniquement une éponge, du produit vaisselle et de l'eau chaude pour nettoyer les surfaces et le panneau de commande.

Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la hotte.
En particulier près de panneau de commande, essorez bien l'éponge auparavant.

- Séchez ensuite les surfaces nettoyées à l'aide d'un chiffon doux.

Évitez à tout prix :

– de détergents sodés, acides ou chlorés, ou contenant des solvants ;

– les détergents abrasifs (poudre ou crème à récurer) et les éponges abrasives (éponges pour casseroles ou éponges usagées contenant encore des résidus de produit abrasif) ;

Consignes particulières pour les surfaces en inox

- Outre les consignes ordinaires, veillez à utiliser un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif pour nettoyer les surfaces en inox.
- Pour éviter que les surfaces ne se resalissent rapidement, il est conseillé de les entretenir avec un produit spécial pour acier inoxydable (disponible chez Miele).
  Étalez une petite quantité de produit uniformément à l'aide d'un chiffon doux.

Consignes particulières pour les surfaces en verre

- Outre les consignes de nettoyage ordinaires, il est recommandé de nettoyer les surfaces en verre avec un produit nettoyant pour verre tel habituel.

Filtres à graisse et panneau d'aspiration périphérique

Le panneau d'aspiration périphérique et les filtres à graisse sont en métal, donc réutilisables. Ils absorbent toutes les particules solides véhiculées par les vapeurs (graisse, poussière, etc.). Ils empêchent ainsi l'encrassement de la hotte.

⚠ Un filtre saturé entraîne des risques d'incendie !

Fréquence de nettoyage

La graisse accumulée se solidifie au bout d'un certain temps et rend le nettoyage des filtres difficile. Il est recommandé de nettoyer le panneau d'aspiration périphérique et les filtres à graisse toutes les trois à quatre semaines.

Après 30 heures de fonctionnement, le symbole du filtre à graisse s'allume lorsque le déflecteur est sorti pour vous rappeler de nettoyer le panneau d'aspiration périphérique et les filtres à graisses.

Retrait du panneau et du filtre à graisse

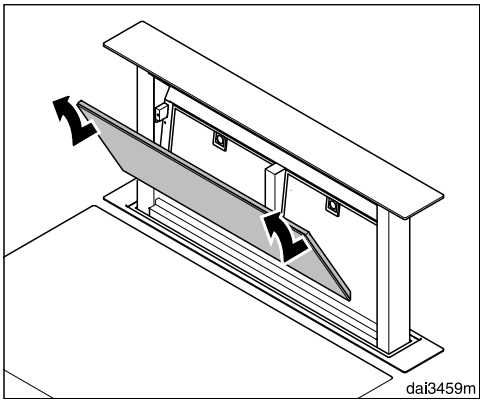

- Le panneau est maintenu sur le dessus par des aimants. Tirez le panneau vers l'avant au niveau du bord supérieur, décrochez-le vers le bas et retirez-le.

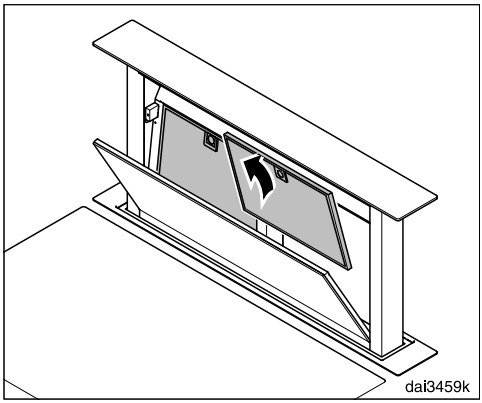

- Ouvrez et retirez le verrouillage du filtre à graisse.
- Si des filtres à charbon actif sont montés à l'arrière des filtres à graisses, retirez-les avant le nettoyage (voir « Filtres à charbon actif »).

Nettoyage du panneau

- Consultez à cet effet les instructions figurant à la section « Carrosserie ».

Le panneau ne convient pas au nettoyage au lave-vaisselle.

Nettoyage des filtres à graisse à la main

- Nettoyez les filtres à graisse avec une petite brosse à vaisselle et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. N'utilisez pas du détergent vaisselle pur.

Produits de nettoyage inadéquats

Produits de nettoyage inadéquats peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement.
N'utilisez en aucun cas :

– de détergents détartrants

– la poudre ou la crème à récurer

– les produits multi-usages agressifs et les sprays dégraissants

– les sprays nettoyants pour four.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

- Placez les filtres à graisse verticalement ou inclinés dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Veillez à ce que le bras puisse se mouvoir librement.
- Utilisez un détergent pour lave-vaisselle habituel.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C minimum et 65 °C maximum.

Si vous lavez le filtre à graisse au lave-vaisselle, il est possible que certains détergents décolorent la surface du filtre. Néanmoins, ces décolorations n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement des filtres.

Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, faites sécher les filtres à graisse sur une surface absorbante.
- Lorsque le panneau et les filtres sont démontés, nettoyez également les parties accessibles de la carrosserie de la hotte. Vous préviendrez ainsi tout risque d’incendie.

Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse

Après le nettoyage, le compteur d'heures de fonctionnement doit être réinitialisé.

- Effleurez la touche du filtre à graisse lorsque le déflecteur est sorti pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le symbole de filtre à graisse s'éteigne.

Filtre à charbon actif

En mode recyclage, le jeu d'adaptation DUU 2900 permet d'ajouter deux filtres à charbon actif dans l'unité de recyclage. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi et notice de montage.

En mode recyclage, le kit d'adaptation DUU 151 permet de monter deux filtres à charbon actif DKF 22-1 à l'arrière des filtres à graisse. Les filtres à charbon actif absorbent les odeurs de cuisson.

Vous pouvez vous procurer les filtres à charbon actif dans les magasins spécialisés ou auprès du service après-vente.

Mise en place/remplacement du filtre à charbon actif

- Pour mettre en place ou remplacer les filtres à charbon actif, il faut retirer le panneau et les filtres à graisse comme expliqué auparavant.
- Sortez le filtre à charbon actif de son emballage.

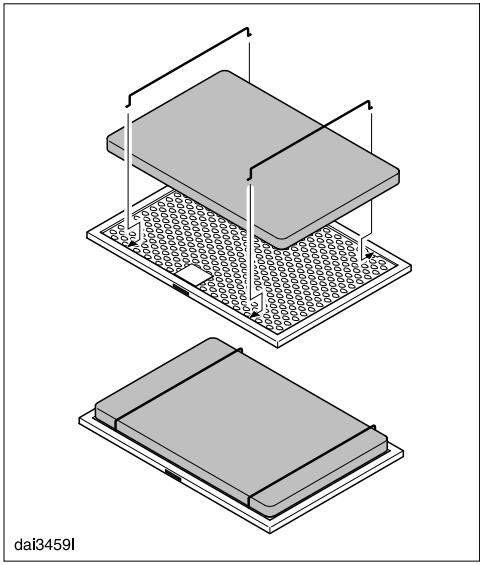

- Fixer les filtres à charbon actif avec les cintres fournis à l'arrière des filtres à graisse.
- Remettez les filtres à graisse et le panneau en place.

Intervalle de remplacement

- Nous vous conseillons de remplacer les filtres à charbon actif dès qu'ils n'éliminent plus suffisamment les odeurs et au moins tous les six mois.

Jeter les filtres à charbon actif

- Vous pouvez jeter les filtres à charbon actif dans une poubelle ménagère.

Avant le montage

⚠ Avant le montage, lisez attentivement les informations de ce chapitre et le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Matériel de montage

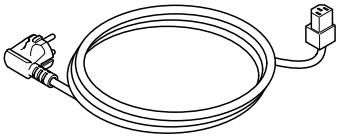

dal3459o

Cordon d'alimentation

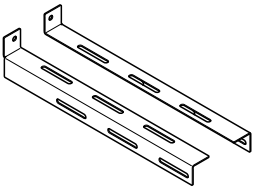

dal3459p

2 supports inférieurs

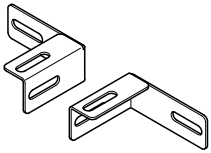

dal3459q

2 supports supérieurs

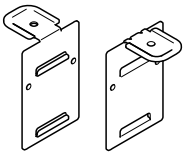

dal3459s

2 équerres d'appui, ne sont pas utilisées pour ce type d'appareil.

00034989

12 vis de plaque 3,5 x 9,5 mm

M4x8Faber

6 vis M4 x 8 mm

00023673

6 vis 4 x 15 mm

Montage

Dimensions de l'appareil

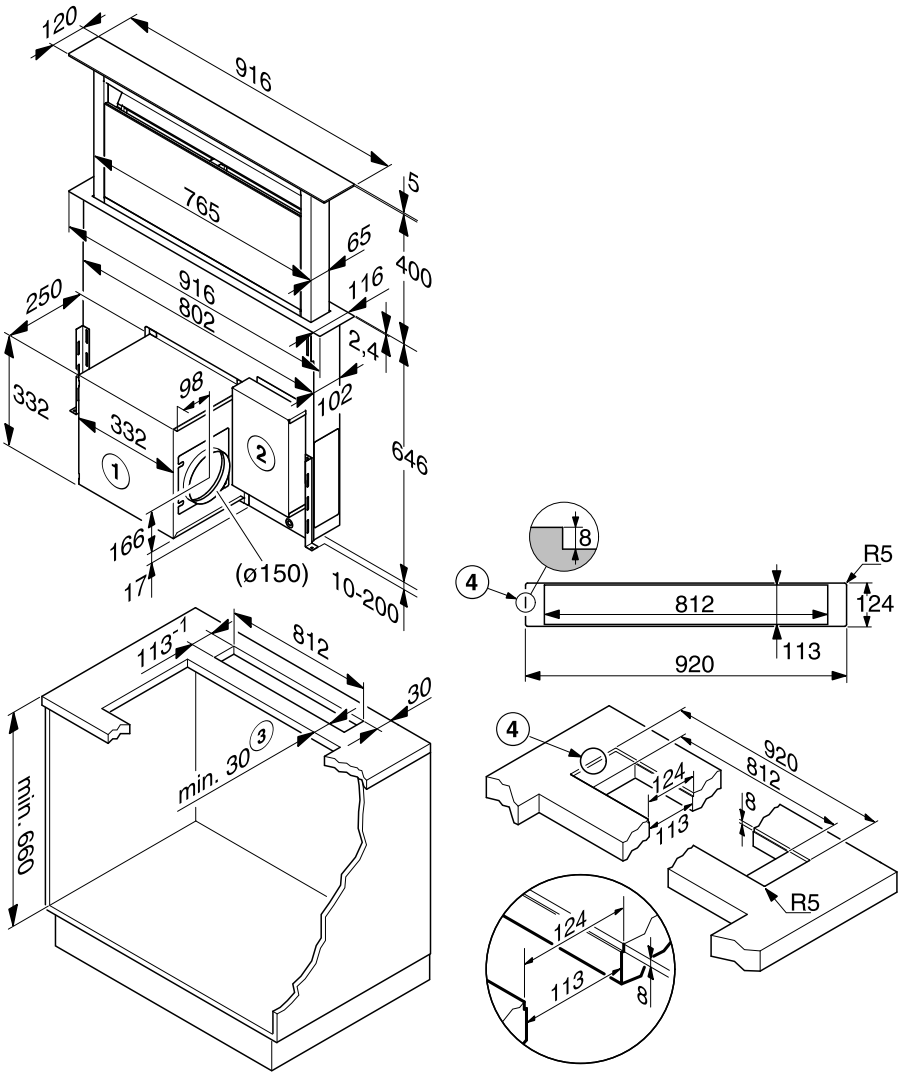

① Le ventilateur peut être monté sur le côté. La conduite d'évacuation peut ainsi se trouver vers le haut, à gauche, à droite, ou vers le bas.
Le ventilateur peut également être monté dans la même position depuis l'arrière de l'appareil. Si le ventilateur est monté depuis l'arrière de l'appareil, découpez la paroi arrière de l'armoire dans la zone de montage et prenez en compte l'espace de montage correspondant derrière l'armoire.

② Si nécessaire, les éléments électriques peuvent être positionnés à gauche à côté du ventilateur au niveau de la carrosserie ou librement dans l'armoire.

③ Veillez à ce que le matériel soit suffisamment stable.

④ Fraisures à gradins en cas de montage au raz de la surface dans un plan de travail en pierre naturelle (granit, marbre)

Conduite d'évacuation ∅150 mm.

Le montage avec un plan de cuisson au gaz n'est pas possible.

Si vous prévoyez d'installer un four ou une cuisinière en face de l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions de montage correspondantes ainsi que les indications sur la conduite d'air froid.

Montage

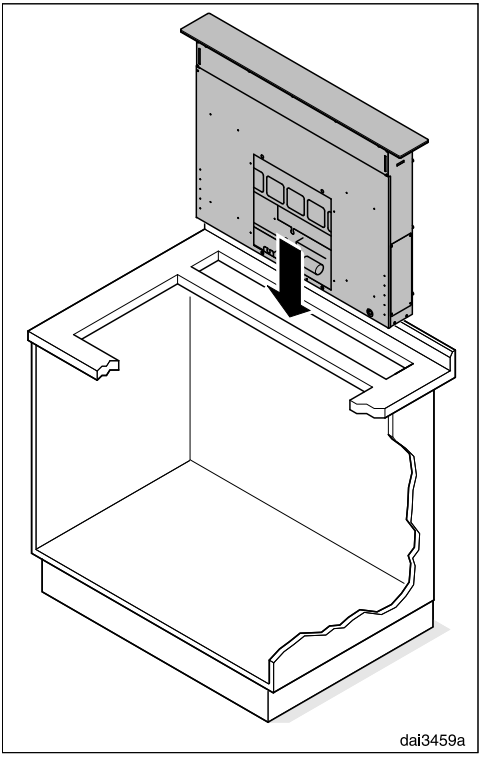

■ Installez délicatement le système Downdraft dans l'ouverture préparée (voir dimensions de l'appareil).

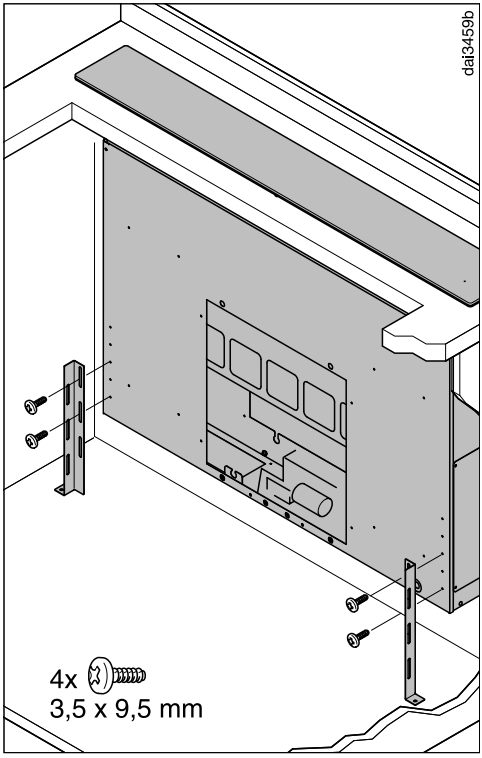

■ Fixez les supports inférieurs à la carrosserie du système Downdraft avec deux vis pour chacun des supports, de manière à ce que les pieds se trouvent sur le fond de l'armoire. Vous pouvez aussi tourner les pieds pour les monter.

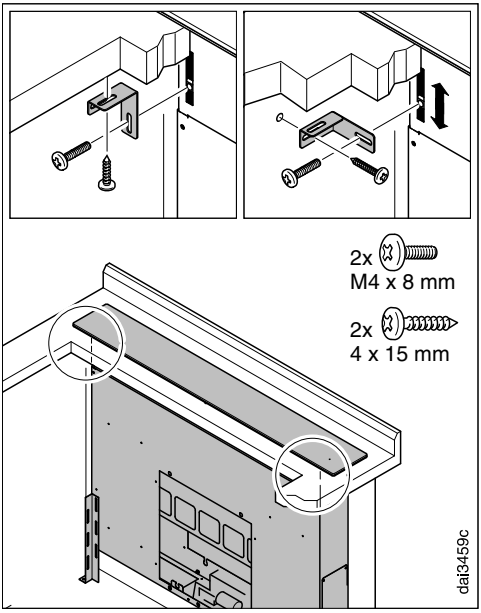

- Montez les supports supérieurs à la carrosserie du système Downdraft sans les serrer.

Vous pouvez déplacer les supports lorsqu'ils sont posés.

- Déplacez les supports vers le haut et vissez-les sous le plan de travail.
- Fixez les vis à la carrosserie.
- Vous pouvez aussi tourner les supports pour les monter et fixer le système Downdraft latéralement à l'armoire.

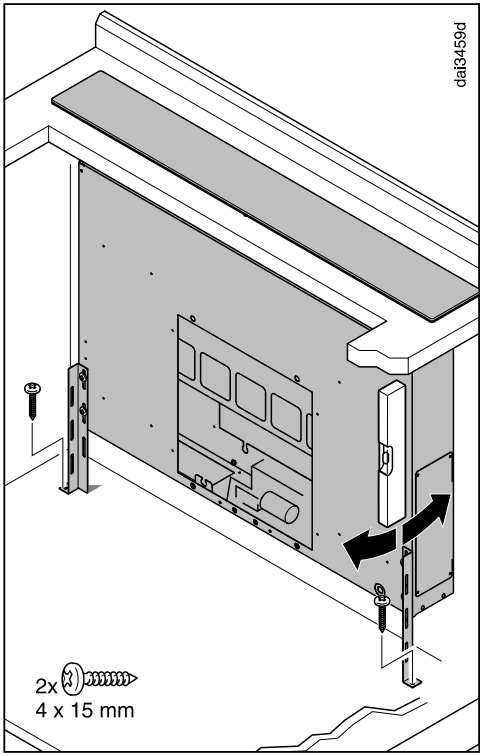

- Positionnez le système Downdraft verticalement et fixez les supports au fond de l'armoire.

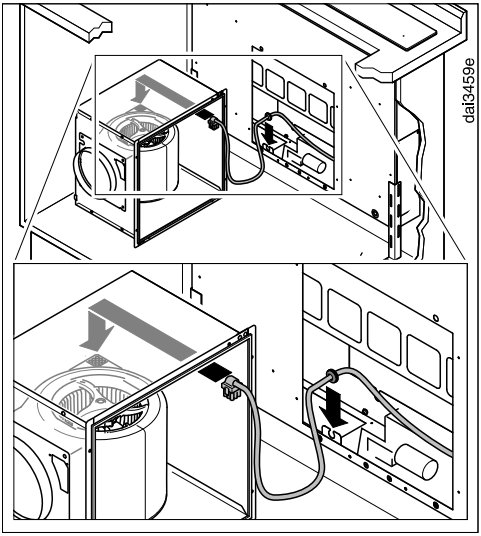

- Installez le câble de raccordement entre le système Downdraft et l'unité de ventilation et branchez-le au ventilateur.
- Posez le câble et branchez-le au support de la carrosserie via le passage de câble.

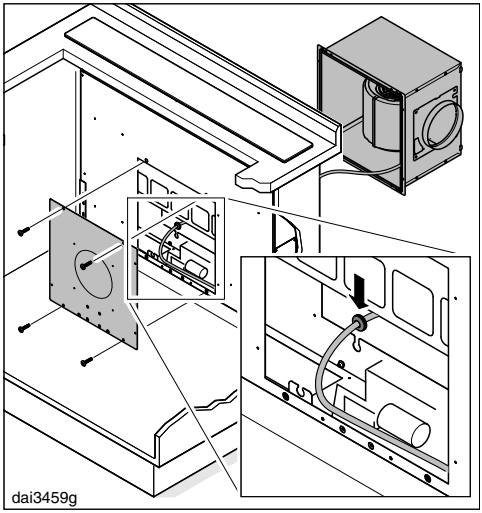

- Vous pouvez aussi monter le ventilateur depuis l'arrière au système Downdraft.

– Pour ce faire, retirez le couvercle arrière de la carrosserie et montez-le à la face avant.

– Munissez le câble de raccordement d'un passage de câble et insérez-le dans le support de l'ouverture arrière de la carrosserie.

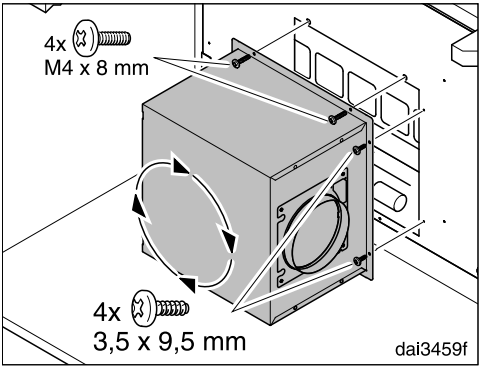

- Tournez le ventilateur jusqu'à ce que le manchon d'évacuation soit dans la position souhaitée et fixez-le au système Downdraft.

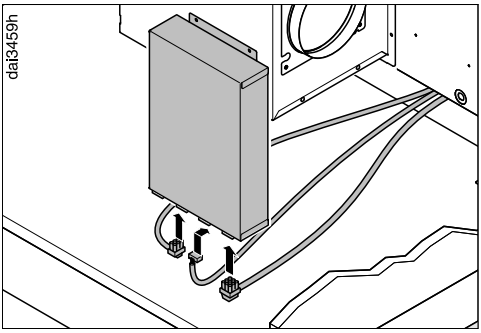

- Sortez les trois câbles de raccordement de la carrosserie au niveau du côté inférieur du système Downdraft et insérez-les dans les accouplements correspondants du côté inférieur du boîtier de raccordement.
  Veillez à ce que les fiches soient correctement branchées.
  Fermez le verrouillage de la fiche du milieu.

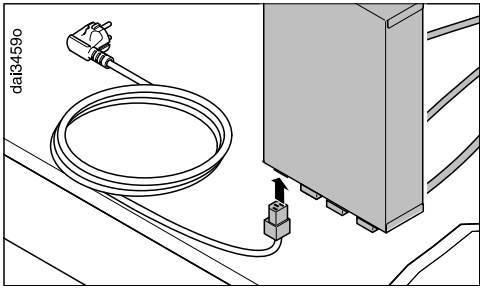

- Branchez le cordon d'alimentation fourni dans le raccordement correspondant du côté inférieur du boîtier de raccordement.

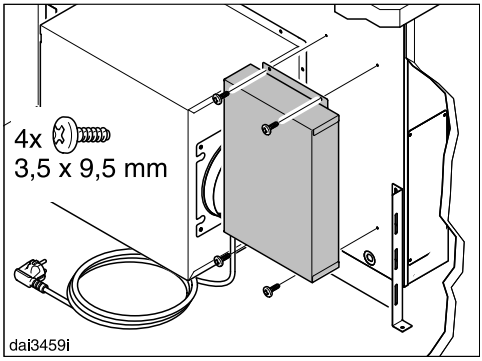

- Fixez le boîtier de raccordement au système Downdraft. Il peut être monté dans la position illustrée. Il peut également être monté sur l'autre côté du ventilateur, sur le côté arrière du système Downdraft ou sur la paroi de l'armoire.

L'humidité qui pénètre dans l'armoire peut provoquer une décharge électrique

C'est pourquoi le boîtier de raccordement ne peut entrer en contact avec le sol.

Installez les câbles en toute sécurité aux endroits qui conviennent.

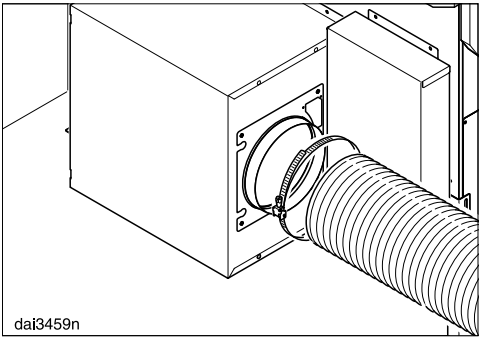

■ Fixez la conduite d'évacuation au manchon d'évacuation, par exemple un tuyau d'évacuation flexible avec un collier de serrage (accessoire disponible en option).

Évacuation

■ Pour mettre en place la conduite d'évacuation, reportez-vous aux instructions du chapitre « Conduite d'évacuation ».

Mode recyclage

Si l'endroit où la hotte doit être installée ne permet pas de réaliser un raccord d'évacuation, préparez le système Downdraft pour un fonctionnement en mode recyclage. Vous avez pour ce faire plusieurs possibilités :

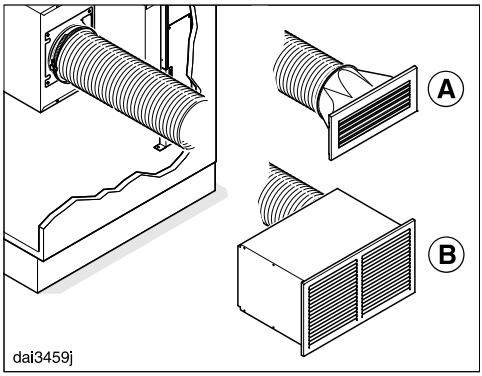

– vous pouvez relier le raccord d'évacuation avec le jeu d'adaptation pour recyclage DUU 151Ⓐ. Pour cela, vous devez ajouter des filtres à charbon DKF 22-1 aux filtres à graisse du système Downdraft (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).

ou

– vous reliez le manchon d'évacuation au kit de recyclage DUU 2900 Ⓑ. Les filtres à charbon actif sont intégrés au kit de recyclage. Aucun filtre à charbon actif n'est utilisé dans le système Downdraft.

Les jeux d'adaptations DUU 151 et DUU 2900 sont des accessoires disponibles en option.

■ Pour l'installation, suivez les instructions figurant dans la notice de montage correspondante.

⚠ En cas de fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage qui utilisent l'air de la même pièce. Il y a parfois un risque d'empoisonnement !

Respectez impérativement les instructions figurant au chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

En cas de doute, demandez à votre ramoneur de confirmer le fonctionnement sans risque de votre installation.

- Pour l'installation de l'évacuation, n'utilisez que des tuyaux lisses ou flexibles constitués de matériaux non inflammables.
- Pour assurer une puissance d'aspiration maximale et éviter les bruits de ventilation, respectez les points suivants :

– Le diamètre de la conduite d'évacuation doit être au moins égal à 150 mm.

– Si vous utilisez des conduites extra-plates, leur section ne doit pas être inférieure à la section du raccord d'évacuation.

– La conduite d'évacuation doit être aussi courte et droite que possible.

– Utilisez uniquement des coudes à rayons larges.

– La conduite d'évacuation ne doit être ni comprimée ni écrasée.

– Veillez à ce que toutes les liaisons soient correctement fixées et étanches.

Tout obstacle au flux d'air limite la puissance d'aspiration et augmente le bruit de fonctionnement.

- Nous vous recommandons d'installer un tuyau mural télescopique ou une conduite de toit si l'air est évacué à l'air libre (accessoire en option).

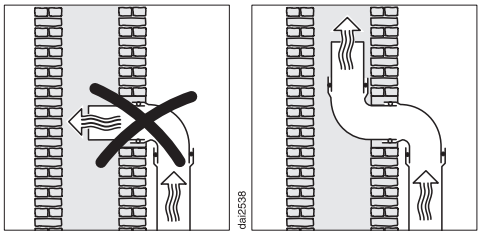

- En cas d'évacuation dans une cheminée, dirigez le raccord dans le sens du flux d'air.
- Si la conduite d'évacuation est installée à l'horizontale, prévoyez une déclivité de minimum 1 cm / mètre afin d'éviter que l'eau de condensation ne reflue dans la hotte.
- Si la conduite d'évacuation passe par des pièces froides, un grenier, etc., il peut se produire une forte chute de température dans les différentes zones. La conduite d'évacuation doit alors être isolée en conséquence.

Branchement électrique

La hotte ne peut être raccordée qu'à une installation électrique réglementaire (prise de courant de sécurité CA 230 V ~ 50 Hz).
L'installation électrique doit être conforme à la norme VDE 0100.

Pour plus de sécurité, le VDE recommande dans sa directive DIN VDE 0100 Partie 739 de protéger le circuit en amont par un disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA (DIN VDE 0664).

De même, il est recommandé de raccorder l'appareil à une prise de courant électrique pour faciliter le travail du service après-vente (conformément à la norme VDE 0701). À cette fin, veillez à laisser la prise de courant accessible après encastrement de l'appareil.

Si la prise de courant n'est plus accessible après l'installation de l'appareil, il est impératif de prévoir un dispositif de coupure pour chaque pôle. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Les données nécessaires au raccordement se trouvent sur la plaque signalétique (voir chapitre "Service après-vente et garantie"). Vérifiez que ces données correspondent bien à la tension et à la fréquence du réseau électrique.

En cas de défectuosités auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente figurent à la fin du présent mode d'emploi.

Lorsque vous vous adressez à notre service après-vente, mentionnez le type ainsi que le numéro de fabrication de votre hotte.
Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

Position de la plaque signalétique

Ces données figurent sur la plaquette signalétique. Celle-ci est visible après enlèvement des filtres à graisse.

Conditions et durée de la garantie

La durée de garantie est de deux ans.

Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de garantie joint.

Caractéristiques techniques

Moteur du ventilateur	275 W
Éclairage des zones de cuisson	7 W
Puissance de raccordement	282 W
Tension réseau, fréquence	AC 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Longueur du cordon d'alimentation	1,5 m
Poids	37 kg

S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Réparations à domicile
En cas de panne, plusieurs techniciens spécialisés Miele sont à votre disposition dans votre proche voisinage. Choisissez donc le numéro de téléphone de votre région.

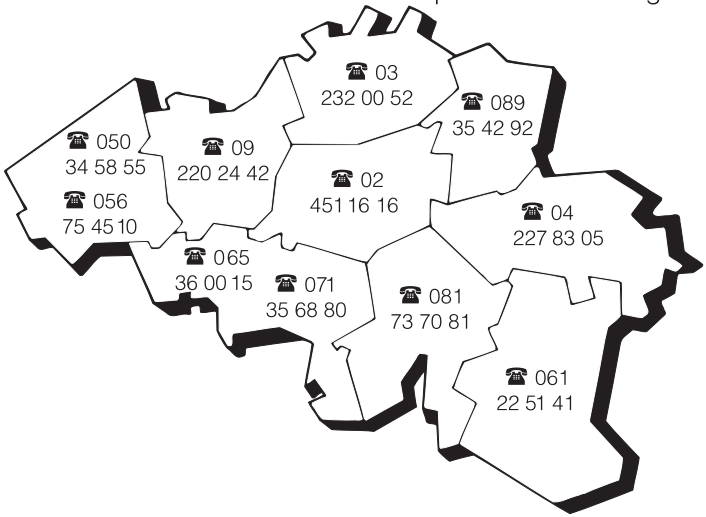

Service "Pièces détachées et accessoires": (02) 451.16.00
Pour tout autre renseignement, Service "Intérêts Consommateurs": (02) 451.16.80
Télécopieur: (02) 451.14.14
Internet: http://www.miele.be

Miele Luxembourg S. à R.L.
Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg
Réparations: 49711-20, -22
Pièces de rechange: 49711-36
Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DA 6890

CE

fr-BE

M.-Nr. 09 870 850 / 01